SHARP®


形名 **DV-ACV52**

ファミリンクで便利に使う!



HDMIケーブルで接続すると、ファミリンクの連動機能が楽しめます。

il INIKケーブルで接続すると ハイブリッドダブレコが楽しめます.

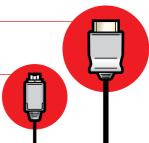

ファミリンク操作ガイド本書のご案内

• 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

ファミリンクに対応しているテレビ、または

ファミリンクに対応していないデジタルチューナー内蔵の液晶テレビ → テレビ

ハードディスク・DVD・ビデオー体型レコーダー(本機) → レコーダー(本機)

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)

→ アクオスオーディオ

スタート

ファミリンクや ハイブリッドダブレコ を楽しむ

ファミリンクに<mark>対応している</mark> 液晶テレビ「アクオス」を お使いになる場合



対応機種についてはDVDサポートステーションの「AQUOSファミリンクとは?対応している機種は?」をご確認ください。

DVDサポートステーション http://www.sharp.co.jp/ support/av/dvd/index. html

接続のしかた



テレビとレコーダー (本機)だけで ファミリンクやハイブリッドダブレコを 楽しみたい場合は、それらを接続します。

詳しくは **8**ページ

接続に必要なケーブル

・別途お買い求めいただくもの





テレビとレコーダー(本機)と アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で ファミリンクやハイブリッドダブレコを 楽しみたい場合は、それらを接続します。


詳しくは **9**ページ

接続に必要なケーブル

・別途お買い求めいただくもの



• アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) に同梱されているもの



ハイブリッドダブレコ を楽しむ

ファミリンクに対応していない テジタルチューナー内蔵の 液晶テレビ「アクオス」を お使いになる場合





テレビとレコーダー (本機)だけで ハイブリッドダブレコを楽しみたい 場合は、それらを接続します。



接続に必要なケーブル

・別途お買い求めいただくもの



• 接続するテレビの機種により、必要なケーブルが異なる場合があります。 詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

本書は、テレビ・アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)・ レコーダー(本機)の便利な連動機能「ファミリンク」を 楽しむための手引書です。

- ファミリンクで快適な操作をお楽しみになるには、ファミリンクのための接続と設定が必要です。 接続は、必要なケーブルや接続する端子をお確かめになりながら行いましょう。 設定は、テレビの設定とレコーダー(本機)の設定が必要です。
- 設定が終わったら、ファミリンクやハイブリッドダブレコを試してみましょう。

設定のしかた

テレビとレコーダー(本機)の設定

- 1 テレビとレコーダー (本機)の 電源を入れる
- 詳しくは **10**ページ

2 テレビの設定を行う

連動起動設定(ファミリンクのための設定) 録画機器選択(ファミリンクのための設定) i.LINK機器選択(ハイブリッドダブレコのための設定) アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続した ときは、4 ジャンル連動設定を行います。

3 レコーダー(本機)の設定を行う

連動設定(ファミリンクのための設定)
i.LINK録画設定(ハイブリッドダブレコのための設定)



アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) で楽しむための設定

詳しくは **13**ページ

4 ジャンル連動設定(ファミリンクのための設定) を行う

(アクオスオーディオ/アクオスサラウンドを接続した場合だけ設定します。)

便利な使いかた



- ファミリンクで便利に使えます。
- ・ハイブリッドダブレコが楽しめます。 次ページをご覧ください。

ハイブリッドダブレコを楽しむための設定



- 1 テレビとレコーダー(本機)の 電源を入れる
- 2 i.LINK機器選択(テレビの設定)
- 3 i.LINK録画設定(レコーダー(本機)の設定)

テレビを利用して デジタル放送を 2番組同時録画!



III ハイブリッドダブレコ


予約録画したい番組が同じ時間帯に 重なっていても、レコーダー (本機) のチューナーとテレビのデジタルチューナーを利用して2番組を同時に録画 /予約録画できます。

内蔵の チューナーで 受信して録画



ファミリンクは こんなに便利

- テレビもレコーダー (本機)も、レコーダー (本機)に付属のファミリモコン1つで操作できます。 テレビのリモコンとレコーダー(本機)のリモコンを使い分ける必要はありません。
- ファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス | や「アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) | と HDMIケーブルで接続すれば、ファミリンクならではの連動機能で、便利で快適な使い心地を お楽しみいただけます。





画面に自動的に切り換わります。



詳しくは


ハイブリッドダブレコを楽しむために接続します。

■ i.LINKケーブルで接続すると、テレビのデジタルチューナーを 利用して2番組を同時に録画/予約録画できます。…ハイブリッド



テレビの入力を自動切換!





- **録画リスト**を表示させる
- 電子番組表を表示させる
- 予約リストを表示させる
- スタートメニューを表示させる などの操作をすると…








ワンタッチで録画開始!

☞ワンタッチ録画(ファミリンク)



テレビで見ている番組を録画したいと思ったら、そのまま 録画ボタンを押すだけでレコーダー(本機)に録画できます。



見ている番組を ワンタッチで 録画

詳しくは 20ページ

本機に付属のファミリモコンで、できること

アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) シャープ製液晶テレビ 「アクオス」

- 音量調整
- 音声多重放送の音声切換
- サウンドモードの切換
- 多くの操作ができます。 (別冊の「取扱説明書」 20、21ページ)





テレビの電子番組表で らくらく予約! 詳しくは

☞予約録画(ファミリンク)

テレビの電子番組表を見ているときに気になる番組を見つけたら、 そのまま予約を行えばデジタル放送が予約録画できます。



テレビの番組表で そのまま予約録画

24ページ

レコーダー(本機)の電子番組表を 呼び出して予約することもできます。



26ページ



テレビを利用してデジタル 放送を同時録画! 詳しくは

☞ ハイブリッドダブレコ

予約録画したい番組が同じ時間帯に重なっていても、 レコーダー (本機) のチューナーとテレビのデジタル チューナーを利用して、2番組を同時に録画/予約録 画できます。








録画した番組を らくらく再生!



☞ ワンタッチ再生 (ファミリンク)

録画リストボタンを押すだけで、テレビ画面にレコーダー(本機)の 録画リストが表示されます。あとは見たい番組を選んで再生するだ けです。また、最後に録画した番組を再生するときは、再生ボタン を押すだけで再生できます。

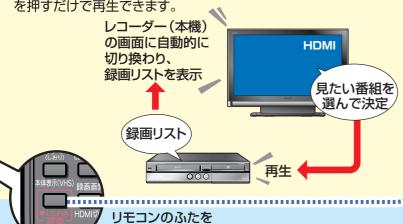

開けたところ

接続と設定

ファミリンクやハイブリッド ダブレコを楽しむための 接続をしましょう

8 ページ

ファミリンクやハイブリッド ダブレコを楽しむための 設定をしましょう

10 ページ

ファミリンクの 画と予約録画と同時予約録 ワンタッチ操作と 機能選択メニュー ファミリンクで

18

録画しましょう

20

レコーダー(本機)の 電子番組表で 予約録画しましょう

22

テレビの 電子番組表で 予約録画しましょう

24

ハイブリッドダブレコで 2つの番組を 同時に録画しましょう

26

再生しましょう

32 ページ

アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) で 視聴しましょう

34 ページ

その他 の 便 利

本機に付属のリモコンの テレビ入力自動切換について

38 ページ

ファミリンクに対応していない シャープ製テレビで2つの番組を 同時に録画しましょう

42 ページ

もくじ

■ 接続と設定

ファミリンクやハイブリッドダブレコを楽しむための接続をしましょう テレビと本機のみの接続 テレビと本機とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の接続	8	
ファミリンクやハイブリッドダブレコを楽しむための設定をしましょう 設定のながれ		
1 テレビとレコーダー(本機)の電源を入れる	11 12	
■録画と予約録画と同時予約録画	10	
ファミリンクのワンタッチ操作と機能選択メニューワンタッチ操作について	18	
ファミリンクで録画しましょう	.20	
テレビで見ている番組を、ハードディスクに録画する		
レコーダー(本機)の電子番組表で予約録画しましょう		VHS テープに 予約録画は 行えません。
テ レビの電子番組表で予約録画しましょう テレビの電子番組表で、ハードディスクに予約録画する	.24	11728 2708
ハイブリッドダブレコで2つの番組を同時に録画しましょう	.26	/ VHS テープとの 2番組同時録画は
バイフリットダフレコの使い分け		行えません。
放送時間が重なる2つの番組を予約録画する (i.LINK 予約録画で2つの番組を同時に予約録画する)	29	
■再生		
再生しましょう	.32	
録画リストから選んで再生する		
最後に再生または録画した番組を、すぐに再生する		
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で視聴しましょう		
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で聞く サウンドモードを手動で切り換える		
グラフトモートを手動で切り換える	30	
■その他の便利機能		
本機に付属のリモコンのテレビ入力自動切換について	.38	
テレビ入力自動切換とは		
テレビ入力切換の回数設定をする		
ファミリンクに対応していないシャープ製テレビで		VHS テープとの
2つの番組を同時に録画しましょう	.42	2番組同時録画は
i.LINK 接続		行えません。

ハイブリッドダブレコの使い分け46

レコーダー(本機)の録画中に別のデジタル放送の番組を録画する

放送時間が重なる2つの番組を予約録画する

接続と設定

• 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

ファミリンクに対応しているテレビ → テレビ

ハードディスク・DVD・ビデオー体型レコーダー (本機) → レコーダー (本機)

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) → **アクオスオーディオ**

ファミリンクやハイブリッドダブレコを楽しむた<u>めの</u>

接続をしましょう

(なじめに)


- ファミリンク機能を使うために、テレビとレコーダー (本機)、アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) を、 HDMI ケーブルで接続します。
- レコーダー(本機)のチューナーとテレビのデジタルチューナーを利用して、2番組を同時に録画/予約録画「ハイブリッドダブレコ」するために、i.LINK ケーブルでの接続も必要です。

アンテナの接続について

● アンテナ線などの接続については、別冊の「取扱説明書」(189~191ページ)をご覧ください。

ファミリンク機能やハイブリッドダブレコに対応している液晶テレビ「アクオス」は?

● DVD サポートステーションの「AQUOS ファミリンクとは? 対応している機種は?」をご確認ください。 **DVD サポートステーション** http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

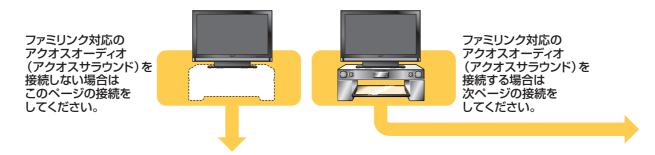


テレビと本機のみの接続

安全のため、本機・テレビなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの (別途お買い求めいただくもの)



接続のしかた

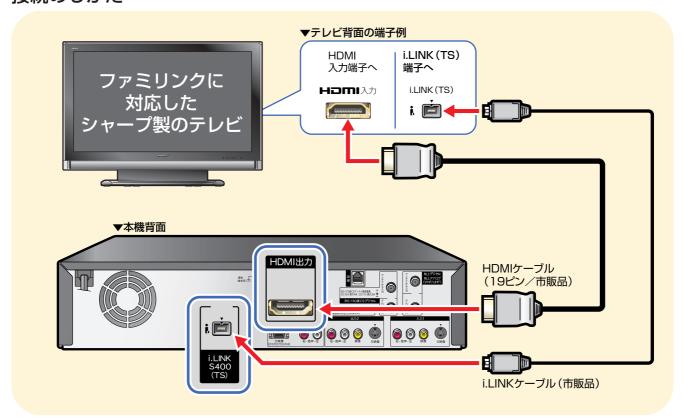



テレビと本機とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の接続

安全のため、本機・テレビ・アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)など、接続する機器の電源プラグを コンセントから抜いて、接続してください。


準備するもの

(別途お買い求めいただくもの)



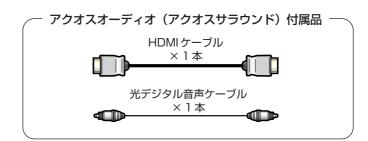

接続のしかた

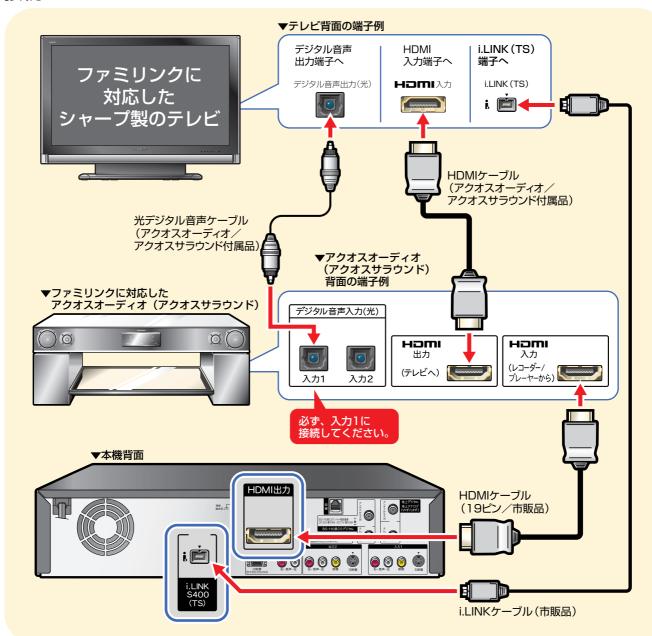

ファミリンクやハイブリッドダブレコを楽しむための

設定をしましょう

しないはじめに

- ハードディスク・DVD・ビデオー体型レコーダー(本機)の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面をレコーダー(本機)の画面に切り換えたり、テレビで見ている番組をレコーダー(本機)に録画するなど、ファミリンクやハイブリッドダブレコを楽しむための設定をします。
- 設定の説明では、ファミリンク対応のテレビを「テレビ」と表現しています。ハードディスク・DVD・ビデオー体型 レコーダー(本機)は「レコーダー(本機)」と表現しています。
- テレビの設定は、LC-46RX1Wを例に説明しています。
- 製品により設定が異なります。テレビの設定について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

ハイブリッドダブレコとは

● レコーダー (本機) のチューナーとテレビのデジタルチューナーを利用して、2つの番組を同時に録画/予約録画する機能です。ハイブリッドダブレコを楽しむには、i.LINK (TS) 入力のための設定が必要です。

設定のながれ

• 下のながれに沿ってテレビとレコーダー(本機)の設定を行ってください。

1 テレビとレコーダー(本機)の電源を入れる

→11ページ

2 テレビの設定を行う

→12ページ

連動起動設定 (ファミリンクのための設定)

● レコーダー(本機)の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、 テレビの画面をレコーダー(本機)の画面に自動的に切り換えるための 設定です。

工場出荷状態は「しない」に設定されています。 設定が必要です。

録画機器選択 (ファミリンクのための設定)

設定が必要です。

● テレビを見ている番組をレコーダー(本機)で録画するための設定です。

ジャンル連動設定 (ファミリンクのための設定)

● ファミリンク対応のアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を 接続している場合に必要な設定です。 工場出荷状態は「しない」に設定されています。 設定が必要です。

✓ ファミリンク対応のアクオスオーディオ (アクオスサラウンド)を 接続していない場合は、設定の必要はありません。

i.LINK 機器選択(ハイブリッドダブレコのための設定)

設定が必要です。

● テレビがi.LINKでレコーダー(本機)を操作するための設定です。

3 レコーダー(本機)の設定を行う

→ 15ページ

連動設定 (ファミリンクのための設定)

 テレビの操作でレコーダー(本機)の電源を入れる/切る、レコーダー (本機)の操作にあわせてテレビの画面をレコーダー(本機)の画面に 自動的に切り換えるなどの動作をさせるための設定です。 工場出荷状態は「する」に設定されています。

i.LINK 録画設定 (ハイブリッドダブレコのための設定)

設定が必要です。

● レコーダー(本機)に i.LINK 録画の指示を出すテレビを決めるための 設定です。

設定が完了しました。 ファミリンクやハイブリッドダブレコをお楽しみください。→ **18** ~ **30** ページ

再生は32ページ

などに向けた。

1 テレビとレコーダー(本機)の電源を入れる

● テレビとレコーダー(本機)の電源を入れましょう。



1 テレビの電源を入れます。


テレビの電源の入れかた



● テレビの電源が入ります。




レコーダー(本機)の電源の入れかた





● レコーダー(本機)の電源が入ります。

● 続いて、テレビの設定を行います。→次ページへ進みます。




電源が入らないときは

- リモコンの「メーカー指定」をご確認ください。(別冊の「取扱説明書」211ページ)
- リモコンの「リモコン番号」をご確認ください。(別冊の「取扱説明書」212ページ)

2 テレビの設定を行う

連動起動設定 (ファミリンクのための設定)

● レコーダー (本機) の操作に連動してテレビの入力を自動で切り換えるための設定です。

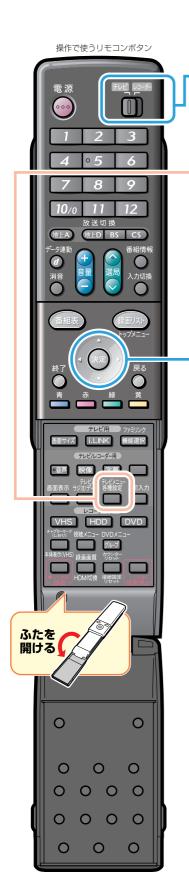




2 テレビのメニュー画面を表示します。 テレビに向けて を押します。





3「機能切換」-「ファミリンク設定」を選んで決定します。



メニュー項目の選びかた

で選んで、(実施)を押して決定します。

● 「HDMI コントロール設定」と表示するテレビもあります。

▲「連動起動設定」を選んで決定します。



で選んで、大きを押して決定します。

5 「する」を選んで決定します。



● 続いて、録画機器選択を行います。→次ページへ進みます。

録画機器選択(ファミリンクのための設定)

を押したときに録画するレコーダーを本機に決めるための設定です。










フレコーダー(本機)を接続した入力を選び、決定します。

- レコーダー(本機)を接続した「入 力端子」を選んで決定してください。
- 右図のように、テレビとレコーダー (本機) の間にアクオスオーディオ (アクオスサラウンド) を接続した 場合は、「入力端子」の後ろに「サ ブーと表示されます。
- で選んで、(キメ定)を押して決定します。

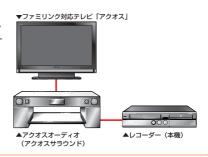

- アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) を接続している場合は、続いてジャン ル連動の設定をします。
- アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) を接続していない場合は、ジャンル連 動の設定を飛ばします。→手順 10 へ進みます。

ジャンル連動設定 (ファミリンクのための設定)

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続している場合に設定を行ってください。

ジャンル連動設定とは、デジタル放送のジャンル情報「音楽」「映画」「ニュース」な どに応じて、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)のサウンドモードを自動で 適切なサウンドモードに切り換えるための設定です。(デジタル放送視聴中や、レコー ダー(本機)のハードディスクに録画したデジタル放送番組の再生中に働く機能です。)











で選んで、(決定)を押して決定します。

♀「する」を選んで決定します。



1 () 設定を終了します。

を押して終了します。



どに向けて



続いて、i.LINK機器選択を行います。→次ページへ進みます。

● 地上アナログ放送や DVD 映像にはジャンル情報がありません。この場合は「サウンドモード切換」(**36** ページ)で、 手動で切り換えてください。

i.LINK 機器選択 (ハイブリッドダブレコのための設定)

● テレビのi.LINK 操作パネルの「機器選択画面」で、「ハイブリッドダブレコ」をするレコーダー(本機)を選びます。

操作で使うリモコンボタン



○音声 映像 字幕

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

ふたを 開ける

0

0

0

0

VHS HDD DVD

11 テレビの画面を i.LINK 機器選択画面にします。

リモコンをテレビに向けて「LINK」を押します。



12 機器選択画面でレコーダー(本機)を 選んで決定します。





(決定)を押して決定します。

● i.LINK 操作パネルが表示されます。



i.LINK 操作パネルにレコーダー(本機)の 形名が表示されたら手順 13へ進みます。 以前にi.LINK 機器を接続 し、機器を選択したこと がある場合は、その機器 のi.LINK 操作パネルが表 示されます。操作パネル の「機器選択」ボタンを 選んで決定し、機器選択 画面を表示してください。

i.LINK 操作パネルが表示された場合は…

• で「機器選択」ボタンを選び、寒を押します。



• (文)でレコーダー(本機)を選び、(決定)を押します。



• i.LINK 操作パネルが表示されます。



● i.LINK 操作パネルにレコーダー(本機)の形名が表示されたら手順 **13**へ進みます。


13 通常の画面に戻します。

リモコンをテレビに向けてLLNKを押します。



● 続いて、レコーダー(本機)の設定を行います。→次ページへ進みます。

レコーダー(本機)の設定を行う



レコーダー(本機)がテレビの設定を取得していないときは

● 初期設定や一発チャンネル設定などで設定されたレコーダー(本機)のチャンネルが、テレビと同じ設定になっているか どうかを確認してください。同じ設定になっていない場合はテレビの設定を取得する必要があります。以下の手順を行う 前に、テレビのチャンネル設定を取得してください。

下記の手順4で「テレビの設定取得」を選んで決定し、画面の指示に従って設定をしてください。

連動設定(ファミリンクのための設定)

• テレビの操作でレコーダー(本機)の電源を入れる、レコーダー(本機)の再生操作 にあわせてテレビの入力を自動で切り換えるなどの連動操作をするための設定です。

操作で使うリモコンボタン 10/0

AQUOS

SHARP

レコーダーのスタートメニュー画面を表示します。



に切り換えて、レコーダー(本機)に向けてとす。



ク「各種設定」を選んで決定します。






カーに向けて

メニュー項目の選びかた





う 「機能切換」 – 「ファミリンク設定」を選んで決定します。





♥♥で選んで、(***)を押して決定します。

▲「連動設定」を選んで決定します。



()で選んで、()定)を押して決定します。

5「する」を選んで決定します。



● 続いて、i.LINK 録画設定を行います。→次ページへ進みます。

i.LINK 録画設定 (ハイブリッドダブレコのための設定)

● レコーダー(本機)にi.LINK録画の指示を出すテレビを決めるための設定です。

操作で使うリモコンボタン AQUOS -VISION RECORDER

ゟ「機能切換」−「i.LINK 録画設定」を選んで決定します。 で選んで、 を押して決定します。 7 接続したテレビを選んで決定します。 選んで決定する と、「**冨**」マーク が付きます。 ● 以前に i.LINK 機器を接続した場合は、いくつかの機器名が表示されます。 で選んで、(決定)を押して決定します。 8 設定を終了します。

を押して終了します。



これで設定は完了です。

録画と 予約録画と 同時予約録画

• 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

ファミリンクに対応しているテレビ → テレビ

ハードディスク・DVD・ビデオー体型レコーダー(本機) → レコーダー (本機)

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) → アクオスオーディオ

ワンタッチ操作と機能選択メニュ・

ワンタッチ操作について

本機のリモコンでテレビの入力を ワンタッチ切換

• 本機のリモコンの、下記のボタンを押すだけで自動 的にテレビがレコーダー(本機)からの入力(HDMI 入力)に切り換わり、本機の画面が表示されます。

次のボタンでワンタッチ操作ができます。



本機の電子番組表を表示



録画リストを表示



スタートメニューを表示




本機の予約リストを表示



本機の再生画面を表示(ワンタッチプレイ)

DVD ディスクのオートプレイ

リモコンふた内の DVD を押すか、「ファミリンク 機能メニュー」の「メディア切換」で「DVD」に 切り換えた後で、オートプレイ対応のDVDディス クをセットすると、自動的に再生が始まりテレビ に映ります。

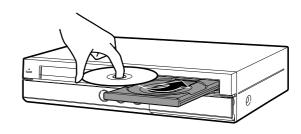

ファミリンク機能選択メニューについて

● テレビのファミリンク機能選択メニューから操作できる、ファミリンクの録画や再生について説明します。



操作で使うリモコンボタン

ファミリンク機能選択メニューを表示する

テレビの電源を入れます。



∭に切り換えて、テレビに向けて ᇞ を押します。





2 ファミリンク機能選択メニュー画面を表示します。



しに切り換えたまま、テレビに向けて を押します。





3 項目を選んで決定します。

• それぞれの機能については、次のページをご覧ください。



各機能については、 次ページをご覧ください。

メニュー項目の選びかた



で選んで、(**定)を押して決定します。





ファミリンク機能選択メニューの項目

① AQUOS レコーダーで予約する (→ 22ページ)

● レコーダー(本機)の電子番組表を呼び出して、ハードディスクまたはDVDディスクに予約録画できます。

レコーダー(本機)の番組表を表わしています。

■番組表 [BSデジタ	7ル … テレ	년] 123-23 <u>今日</u>	4(*) 5(木] 6[金]	7[±] E	(8) 9(A] 10[火]		1	1/3 [火]	午前11:00
SHK BS1 午前 11:25~年	前 11:55	** 101 配街角									
	今日	9 年前11時	午後	0時	④ 年i	並 1時	午後 2時	G #1	炎 3時	⑤ 午報	೬ 4時 ▶
SHK BS1	1 01	聖 翌 街角ス	T 550	変 型	型 疑スオ	ーツ特…	型 <中断> 2: …	2 E0	世界の風…	2 000	世界の風…
SHK BS2	2) 102	m-m-m-m-	■ 俳句の王	様 雅…	聖 開始的	ての符…	22 大相撲七州場所			愛園大	相撲七…
SHK h	3) 103	門ニッポン温泉巡り		国生…	T 13 8 4	1出の…	国田 名曲リクエスト2	0	整图 200	04NNN杯日	182···
2本テレビ	4) 141 142 143	配 テレビで お買い物	る街	音楽のあ る街 メロデ…	図 NB 配 Dナイ トリー・・	音楽のあ る街 地球の歌	型 NNB14アフ タヌーン ダッシュ	配 通信	門 ^{うまい!} 全国グ)	日本レメの旅	テレビで お買い物
Fr AAAFUE	5) 151 152 153	開業者の食卓	配 海快! 買い物上	.#	ヘルス 町 ダイ エット	週刊 駅 おか す…	■ 世界の絶景スペシ	P)L		数ワール	5×-2
	6) 181							1	1		

② 録画リスト (→32ページ)

● レコーダー(本機)の録画リストを呼び出して、録画 した番組を一覧から選んで再生できます。

▼画面リストの例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12
番組13	番組14	番組15	番組16	番組17	番組18

▼タイトル名リストの例

/[*] 60分	HD
/[*] 60分	SP
/[*] 60分	HD
/[*]120分	LP
/[*] 60分	XP
/[*] 60分	EP
	/[*] 60分 **/**[*] 60分 **/**[*] 120分 **/**[*] 60分

③ メディア切換

再生や録画をしたいメディア (ハードディスク、 DVD) を選べます。

(VHS モードは、「メディア切換」では選べません。 本体またはリモコンで選択します。)

「メディア切換」を選んで、 次のように切り換わります。 HDD ↔ DVD




④ AQUOSサラウンドで聞く(→34ページ)

- テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオス オーディオ (アクオスサラウンド) から音声を出力し ます。
- レコーダー(本機)に付属のリモコンで、アクオス オーディオ(アクオスサラウンド)の音量調整、消 音などの操作ができます。

⑤ サウンドモード切換 (→ 36 ページ)

- アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) のサウンドモードを手動で切り換えます。
- ◆ サウンドモードについては、アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) に付属の取扱説明書をご覧ください。

▼ファミリンク対応のテレビ「アクオス」と アクオスオーディオ (アクオスサラウンド)

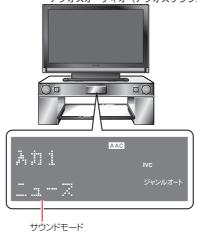


⑥ HDMI 機器選択

● 複数のファミリンク対応HDMI機器を接続してる場合 に、視聴したい HDMI 機器を選べます。

例) 2台のファミリンク対応の機器を接続している場合

●「HDMI 機器選択」を選んで決定するたびに、次のように入力が切り換わります。

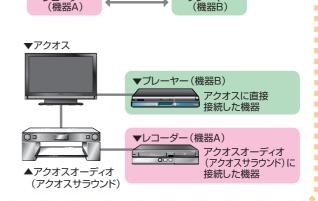

テレビで見ている番組を、ハードディスクに録画する

お知らせ

● テレビのチャンネル操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。


録画の準備はお済みですか?

テレビ側の準備

● テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか? (**12~13**ページ)

レコーダー(本機)側の準備

- テレビと HDMI 接続していますか? (**8、9**ページ)
- レコーダー (本機) のファミリンクのための設定は済んでいますか? (**15**ページ)
- B-CAS カードを入れていますか?
- アンテナが接続されていますか?
- 録画する場所 (ハードディスク) の残量時間が十分にありますか?

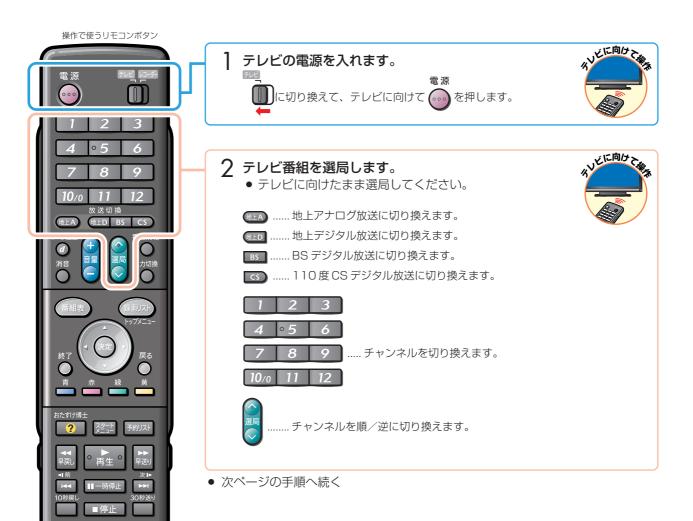



操作で使うリモコンボタン



3 録画先をハードディスク (HDD) に設定します。

レコーダー(本機)に向けて、FDDを押します。

● レコーダー(本機)のHDDモード選択ボタンが 点灯していることを確認します。






HDDモード選択ボタンが点灯します。

操作で使うリモコンボタン



° 5



リモコンのふたを閉じて、テレビに向けて、ののを押します。





録画開始のメッセージが表示されます。

- 録画が開始されます。
- レコーダー(本機)が待機状態でも、自動的に電源が入ります。
- レコーダー(本機)のチャンネルが、視聴中のチャンネルと同じチャンネルに切り換わり、レコーダー(本機)が録画を開始します。
- レコーダー(本機)の電源が入っていない場合は、録画開始まで 1 分程度かかる場合があります。



録画中は、HDDモード選択ボタンが赤点灯します。

5 録画を停止します。

テレビに向けたまま、のことを押します。



お知らせ

AQUOS
VISION RECORD

- レコーダー(本機)が再生や録画の動作をしているときは、ワンタッチ録画ができません。
- テレビの電源を切ると自動的にレコーダー(本機)の電源も切れますが、録画中は録画が継続されます。
- レコーダー(本機)が録画開始するまでの時間は、「一発(クイック)起動」(別冊の「取扱説明書」**214**ページ)の設定状態により異なります。

予約録画しましょう

VHS テープに予約録画は行えません。

レコーダー(本機)の電子番組表を呼び出して、 ハードディスクまたは DVD ディスクに<u>予約録画する</u>

重要

● レコーダー(本機)の電子番組表からは、デジタル放送だけファミリンクで予約録画できます。地上アナログ放送を予約録画したい場合は、日時指定予約(別冊の「取扱説明書」**60~61**ページ)で予約録画してください。

予約録画の準備はお済みですか?

テレビ側の準備

● テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか? (**12~13**ページ)

レコーダー(本機)側の準備

- テレビと HDMI 接続していますか? (**8**、**9**ページ)
- レコーダー (本機) のファミリンクのための設定は済んでいますか? (**15**ページ)
- B-CAS カードを入れていますか?
- アンテナが接続されていますか?
- DVD ディスクに録画する場合は、DVD ディスクがセットされていますか?
- 録画する場所(ハードディスクまたは DVD ディスク)の残量時間が十分にありますか?



1 テレビの電源を入れます。
電源
に切り換えて、テレビに向けて を押します。

2 レコーダー (本機) の電源を入れます。
電源
に切り換えて、レコーダー (本機) に向けて を押します。

3 レコーダー(本機)の電子番組表を表示します。



● テレビの画面がレコーダー(本機)の画面に切り換わり、 レコーダー(本機)の電子番組表が表示されます。

● 次ページの手順へ続く



操作で使うリモコンボタン



▲ 予約したい番組を選んで決定します。

● 未放送の番組を選んで決定してください。 (放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)



番組の選びかた

- で放送局を選びます。
- で時間(番組)を選びます。
- (メメ定)を押して予約したい番組を決定します。

選んだ番組は黄色で表示されます。



5 予約の設定をします。

- 表示の内容でよければ「完了」で決定してください。
- 設定のしかたは、別冊の「取扱説明書」 **54** ~ **55** ページをご覧ください。
- テレビの電源を切ると自動的にレコーダー(本機)の電源も切れます。 (録画中は録画が継続されます。)



DVDディスクに 録画するときは、 ここで「DVD」を 選んでください。



♥♥♥で選んで、(***)を押して決定します。

開始時刻になると、録画が始まります。



録画中は、録画しているほう (HDD選択ボタン/DVD選択ボタン)が 赤点灯します。

お知らせ

- 予約の確認・取り消し・変更については、別冊の「取扱説明書」68、69ページをご覧ください。
- テレビの電子番組表での予約録画と予約の日時が重複する場合は、レコーダー(本機)側の予約が優先されます。 テレビ側の予約を実行させたい場合は、レコーダー(本機)側の予約を取り消してください。

予約録画しましょう

VHS テープに予約録画は行えません。

テレビの電子番組表で、ハードディスクに予約録画する

重要

● テレビの電子番組表からは、デジタル放送だけファミリンクで予約録画できます。地上アナログ放送を予約録画したい場 合は、本機の日時指定予約(別冊の「取扱説明書」60~61ページ)で予約録画してください。

/お知らせ)

● テレビの電子番組表の操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

予約録画の準備はお済みですか?

テレビ側の準備

● テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか? (12~13ページ)

レコーダー(本機)側の準備

- テレビと HDMI 接続していますか? (8、9ページ)
- レコーダー (本機) のファミリンクのための設定は済んでいますか? (**15**ページ)
- B-CASカードを入れていますか?
- アンテナが接続されていますか?
- 録画する場所(ハードディスク)の残量時間が十分にありますか?



テレビの電源を入れます。







う 予約録画したいデジタル放送を選びます。

◉፲፬ 地上デジタル放送に切り換えます。

BS BS デジタル放送に切り換えます。

cs 110度 CS デジタル放送に切り換えます。



分 テレビの電子番組表を表示します。

テレビに向けたまま(番組表)を押します。

● テレビの電子番組表が表示されます。







操作で使うリモコンボタン



▲ 予約したい番組を選んで決定します。

◆ 未放送の番組を選んで決定してください。 (放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

番組の選びかた

- で放送局を選びます。
- **◇○○**で時間(番組)を選びます。
- (決定)を押して予約したい番組を決定します。

選んだ番組は黄色で表示されます。

				CLO Michael		1113 0/6	N 0(D)	10[%]				午前11:00
■番組表 [BSデジ: ②103 SH 午後 2:00-	K h		<u>参担 4</u> リクエスト	(水) 5(木) ·20) 6[金] 7	r(±) 8(E	9(月)	10(%)			17 3 [X]	4-8) T T:UL
		4 午前11時	年	b D時	年	炎 1時	④ 4	2時	④ 午4	6 3時	⑤ 午	炎 4時 ▶
SHK BS1	1 0101	聖 … 三型 新角ス	2 50	- E E	型 殴スオ	(一ツ特…	聖<中記	- 2:	2 001	世界の風…	2 00	世界の風…
SHK BS2	2)102	8- B- B- B-	四 俳句の	王様 兼…	聖 圆始级	ての将…	525大相!	5州場所			野田 オ	相撲七…
SHK h	(3 103	ペニッポン温泉返り		国生…	20 B B B	1出の…	四田 名前	リクエスト	20	四回200	4NNN杯	回際…
◇ 2本テレビ	4)141 142 143	型 テレビで お買い物	音楽のあ る街 地球の歌	音楽のあ る街 メロデー	図 NB 型Dナイ トリー・	音楽のあ る街 地球の歌	野 NNB タヌー ダッシ		EP 通信	門うまい! 全国グル	日本・メの鉄	テレビで お買い物
	5)151											

5「録画予約」を選んで決定します。



- ○○で選んで、決定を押して決定します。
- **人**「ファミリンク [1] (標準)」を選んで決定します。
 - ●「ファミリンク [1] (標準)」が選べないときは、レコーダー (本機) の接続や「録画機器選択」(**13**ページ) などをお確かめください。
 - ●「HDMI コントロール予約」と表示するテレビもあります。




- ODで選んで、(xxx)を押して決定します。
- 7「予約する」を選んで決定します。



- で選んで、()にを押して決定します。
- レコーダー(本機)側の予約と日時が重複する場合は、レコーダー(本機) 側の予約が優先されます。ここでの予約を優先させたい場合は、予約の設 定を済ませてから、レコーダー側(本機)の予約を取り消してください。
- 8 「戻る」で決定します。
 - 決定を押して決定します。
 - 電子番組表の画面に戻ります。
 - 予約が設定され、テレビ前面右下の予約ランプが点灯します。

開始時刻になると、録画が始まります。

● 開始時刻までにレコーダー (本機) の電源を切って待機状態にしてください。 開始時刻にレコーダー (本機) が再生や録画を行っているときは、予約が 実行されません。




- 予約の確認・取り消し・変更については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- レコーダー(本機)が再生や録画の動作をしているときは、テレビの電子番組表での予約録画ができません。

2つの番組を同時に録画しましょう

はじめに

● ふだんはレコーダー (本機) で録画・予約録画しますが、同時刻に別の番組を録画したいときは「ハイブリッドダブレコ」で録画しましょう。(VHS テープとの2番組同時録画は行えません。)

「番組A」と「番組B」を、同時に録画したいときは?

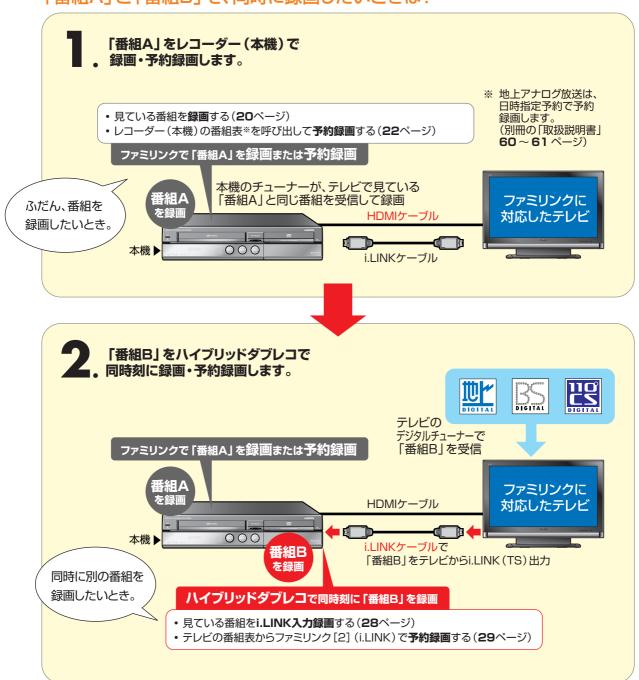

ハイブリッドダブレコとは

- 同一時間帯に重なる2つの番組を、同時に録画することを「ハイブリッドダブレコ」といいます。
- 一つめの番組は、レコーダー(本機)のチューナーを使って録画/予約録画します。二つめの番組は、テレビのデジタルチューナーを使ってレコーダー(本機)で録画/予約録画します。
- テレビのデジタルチューナーの信号を、i.LINK ケーブルを使ってレコーダー(本機)に「録画」「予約録画」することを「i.LINK 入力録画」「ファミリンク [2] i.LINK 予約録画」といいます。



ハイブリッドダブレコの準備はお済みですか?

テレビ側の準備

- テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか? (**12~13**ページ)
- テレビのハイブリッドダブレコのための設定は済んでいますか? (**14**ページ)
- B-CAS カードを入れていますか?

レコーダー(本機)側の準備

- テレビと HDMI 接続・i.LINK 接続していますか? (**8**、**9**ページ)
- レコーダー (本機) のファミリンクのための設定は済んでいますか? (**15**ページ)
- レコーダー (本機) のハイブリッドダブレコのための設定は済んでいますか? (**16**ページ)
- 録画する場所 (ハードディスク) の残量時間が十分にありますか?

重要

- i.LINK 入力録画・i.LINK 予約録画は、ハードディスクに録画されます。(DVD ディスクや VHS テープには録画できません。) 録画画質は「HD/SD」に固定されます。
- i.LINK 入力録画・i.LINK 予約録画は、デジタル放送のみ行えます。地上アナログ放送は録画・予約録画できません。
- ダビング中は、i.LINK 入力録画やi.LINK 予約録画は実行できません。

i.LINK 入力録画中に動作が制限される機能について

● i.LINK 入力録画中は、編集・再生・録画リスト表示・ヘルプ画面表示・各種設定などの機能で、動作が制限されます。 例えば、i.LINK 入力録画が始まると、編集や再生の動作が停止します。

i.LINK 入力録画が途中で止まる。

- i.LINK 入力録画中は、確実に録画を行うため、レコーダー(本機)を操作しないでください。
- i.LINK 入力録画中は、テレビの主電源を切らないでください。

お知らせ)

- i.LINK 入力録画中の映像は、レコーダー(本機)の出力としては見られません。
- デジタル放送のチューナーを1つ内蔵しているシャープ製テレビの場合は、i.LINK入力録画中にテレビのチャンネル切り換えができません。
- デジタル放送のチューナーを2つ内蔵しているシャープ製テレビの場合は、i.LINK入力録画中にテレビのチャンネル切り換えができます。
- テレビのチャンネル操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

ハイブリッドダブレコの使い分け

レコーダー(本機)の録画中に別のデジタル放送の番組を録画する (i.LINK入力録画で2つの番組を同時に録画する)


- 「番組A」を、レコーダー(本機)側で録画する
- **2.** 「番組B」を、i.LINK入力録画する.......28ペーシ

放送時間が重なる2つの番組を予約録画する (i.LINK 予約録画で2つの番組を同時に録画する)

レコーダー(本機)の録画中に別のデジタル放送の番組を録画する (i.LINK 入力録画で2つの番組を同時に録画する)

VHS テープとの2番組同時録画は行えません。

- 録画したい2つの番組(「番組A」と「番組B」)を同時に録画したいときは、「番組A」の録画はレコーダー(本機)側で行い、「番組B」はテレビで選局してi.LINK 入力録画を行います。
- 「番組A」を、レコーダー(本機)側で録画する
- **2**. 「番組 B」を、i.LINK 入力録画する
 - i.LINK 入力録画はテレビで番組を選局してから行います。

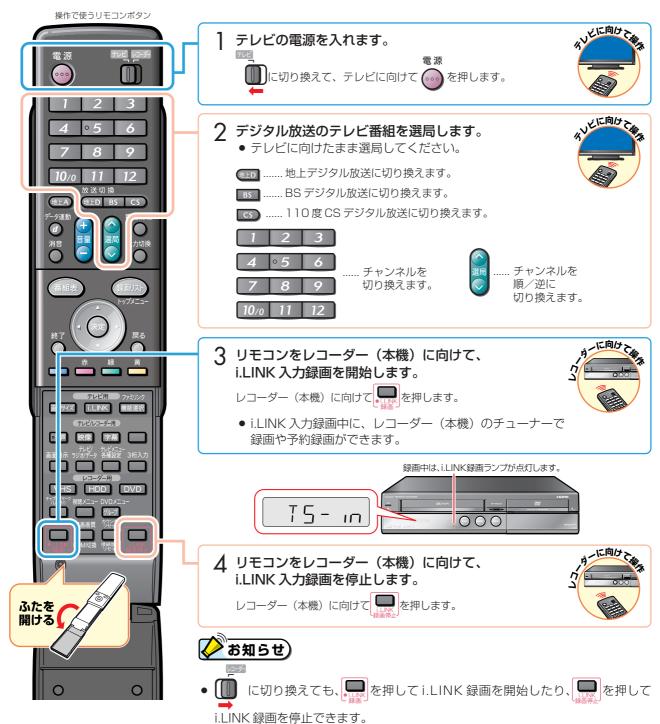



放送時間が重なる2つの番組を予約録画する (i.LINK 予約録画で2つの番組を同時に予約録画する)

VHS テープとの2番組同時録画は行えません。

● 放送時間が同一時間帯に重なる2つの番組(「番組A」と「番組B」)を予約録画したいときは、「番組A」の予約録画はレコーダー(本機)側で行い、「番組B」はテレビの電子番組表で「ファミリンク [2] (i.LINK)」*予約を行います。 ※「i.LINK 予約」と表示するテレビもあります。



- HDMI ケーブルで接続していない場合は、49ページの手順でi.LINK 予約録画を行ってください。
- ■.「番組A」を、レコーダー(本機)側で予約録画する
 - **22**ページの操作で予約録画を行います。
- 2. 「番組B」を、ファミリンク [2] (i.LINK) でi.LINK 予約録画する

● i.LINK 予約録画はテレビの電子番組表を表示させて行います。



] テレビの電源を入れます。



AVECTOR STATE

- 2 予約録画したいデジタル放送を選びます。
 - ®ĿD 地上デジタル放送に切り換えます。
 - BS デジタル放送に切り換えます。
 - cs 110度 CS デジタル放送に切り換えます。



3 テレビの電子番組表を表示します。

テレビに向けたまま 番組表 を押します。

● テレビの電子番組表が表示されます。



● 次ページの手順へ続く

操作で使うリモコンボタン



▲ 予約したい番組を選んで決定します。

● 未放送の番組を選んで決定してください。 (放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

番組の選びかた

- で放送局を選びます。
- ▼ で時間(番組)を選びます。
- (決定)を押して予約したい番組を決定します。

選んだ番組は黄色で表示されます。

タンビに向けて



5「録画予約」を選んで決定します。



- で選んで、 大学を押して決定します。
- **6**「ファミリンク [2] (i.LINK)」を選んで決定します。
 - 「ファミリンク [2] (i.LINK)」が選べないときは、レコーダー(本機) の接続や設定などをお確かめください。
 - ●「i.LINK 予約」と表示するテレビもあります。



フ「予約する」を選んで決定します。



8 「戻る」で決定します。

- (決定)を押して決定します。
- 電子番組表の画面に戻ります。
- 予約が設定され、テレビ前面右下の予約ランプが点灯します。
- テレビの電源を切ると自動的にレコーダー(本機)の電源も切れます。 (録画中は録画が継続されます。)

開始時刻3分前までに電源をお切りください。





予約した番組には「i」マーク (i.LINK 予約マーク)が付き ます。



• 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

ファミリンクに対応しているテレビ → テレビ

ハードディスク・DVD・ビデオー体型レコーダー(本機) → **レコーダー(本機)**


アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) → **アクオスオーディオ**

再生しましょう

録画リストから選んで再生する




】 テレビとレコーダー(本機)の電源を入れます。






□ に切り換えて、レコーダー(本機)に向けて ◎ を押します。 グ



再生したいタイトルを記録しているメディアを 選んでください。



 DVD ディスクから再生する場合は、再生したい DVD ディスクを レコーダー(本機)にセットして ください。



3 録画リストを表示させます。



● テレビの入力が切り換わり、レコーダー(本機)の 録画リストが表示されます。







た押すたびに 表示が切り換わります。

▼タイトル名リストの例

[古い順]		
1 春のイタリア観光	**/**[*] 60分	HD
2 K – 5 格闘技選手権	**/**[*] 60分	SP
3 新春、芸能人大集合	**/**[*] 60分	HD
4 マニュアル浜口夫人	**/**[*]120分	LP
5 ウィンブルドン2001	**/**[*] 60分	XP
6 俺は待ってないぜ	**/**[*] 60分	EP


4 再生したい番組を選んで決定します。



- 選んだ番組が再生されます。
- 録画リストの操作については、別冊の「取扱説明書」76ページを で覧ください。



最後に再生または録画した番組を、すぐに再生する

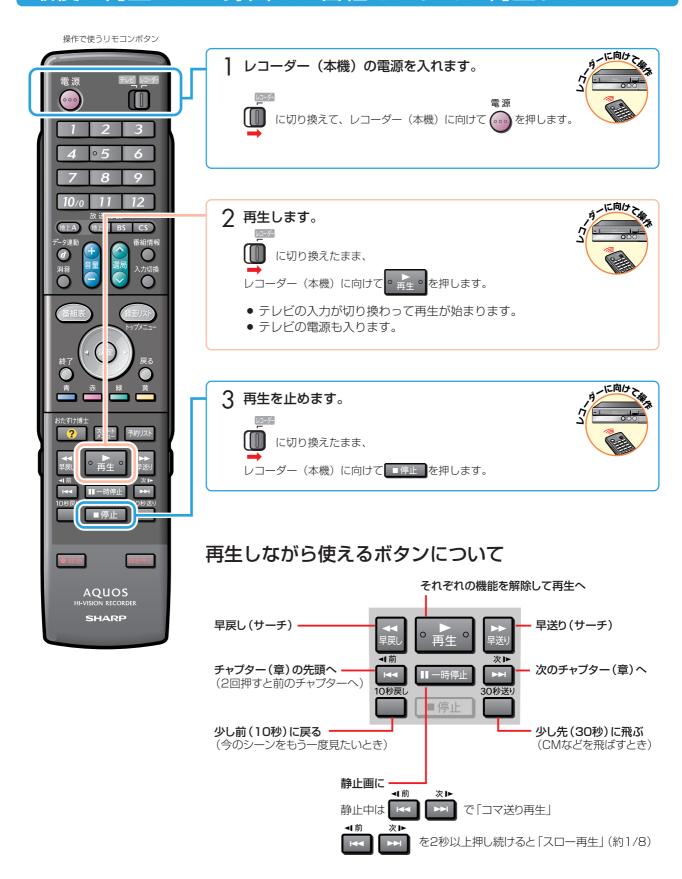

<u>アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で聞く</u>

アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) で聞くためには、アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) との接続が必要で す。(9ページ)

- テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)から音声を出力します。
- レコーダー(本機)に付属のリモコンで、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を操作できます。

操作で使うリモコンボタン

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)から音声を出力する

テレビの電源を入れます。





ファミリンク機能選択メニュー画面を表示します。

テレビに向けたまま (表現) を押します。



③「AQUOS サラウンドで聞く」を選んで決定します。







(学)で選んで、(決定)を押して決定します。

- テレビの音声が停止し、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)か ら音声が出力されます。
- レコーダー(本機)に付属のリモコンで、アクオスオーディオ(アクオ スサラウンド) の音量調整、消音の操作ができます。(→次ページを ご覧ください。)
- テレビからの音声出力に戻したいときは、ファミリンク機能選択メニュー で「AQUOSで聞く」を選んで決定します。 メニューの表示は、以下のようになります。

(アクオスオーディオ/アクオスサラウンドから音声出力中)

AQUOSで聞く

(アクオスのスピーカーから音声出力中)

AQUOSサラウンドで聞く



ふたを 開ける

「AQUOS サラウンドで聞く」に設定中のご注意

● テレビのスピーカー・ヘッドホンの音声が停止します

ジャンル連動設定 (13ページ) について


•音声 映像 字幕

VHS HDD DVD

● ハードディスクにデジタル放送を録画画質「HD/SD」で録画した場合などで、録画した番組に放送のジャンル「音楽」 「映画」「ニュース」情報が記録されているときは、ジャンルに適したサウンドモードが自動で選ばれます。

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の音声を操作する

● アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) から音声を出力しているときは、以下のリモコンボタンで音声を操作できます。

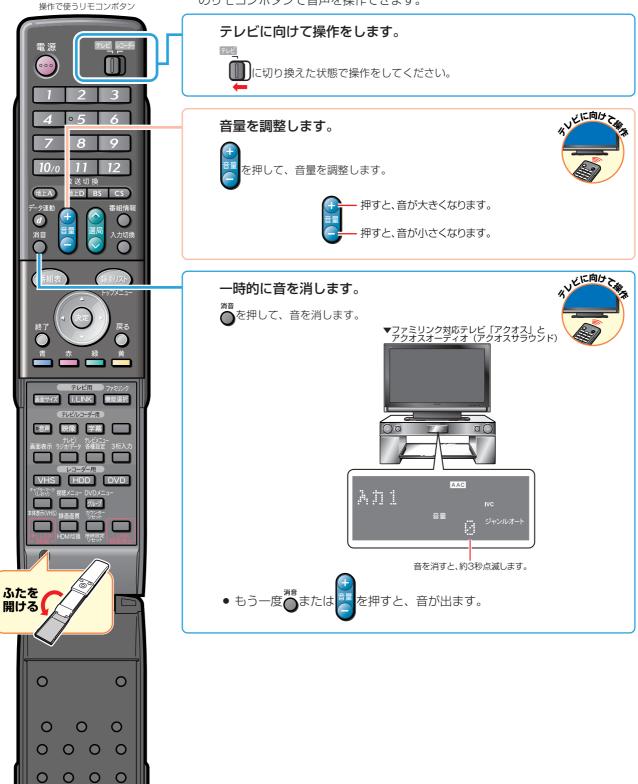

0

0

0

サウンドモードを手動で切り換える

● 市販の DVD ビデオなど、ジャンル情報のないディスクを再生するときは、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) のサウンドモードを手動で切り換えて楽しめます。






ファミリンク機能選択メニュー画面を表示します。



? 「サウンドモード切換」を選んで決定します。






- で選んで、**※**を押して決定します。
- 「サウンドモード切換」を選んで決定するたびに、 サウンドモードが次の順に切り換わります。


→ スタンダード → シネマ → ニュース → ミュージック1 -· ナイト ← スポーツ2 ← スポーツ1 ← ミュージック2 ←

放送のジャンル	放送の信号	推奨サウンドモード
情報/ワイドショー/ ドラマ/バラエティ/ ドキュメンタリー/ 趣味/教育/福祉	ステレオ <i>/</i> マルチチャンネル	[Xaba,-k,
映画	ステレオ/ マルチチャンネル	
フー <i>ハ /</i> #+#目	ステレオ	Zabar-kr
アニメ/特撮	マルチチャンネル	947
ニュース/報道	ステレオ/ マルチチャンネル	
 音楽/劇場/公演	ステレオ	==-5°
日末/ 劇物/ 五次	マルチチャンネル	E 1-9*992
スポーツ	ステレオ	Z#"-91
\(\lambda \text{\tin}}\text{\tint{\text{\tint}\titt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\tin\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\tin\tin\tint{\tin\tinitt{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}\\ \tint{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\texitil{\tii}\titt{\text{\text{\tiin}\tittit{\tiin\text{\text{\tii}\tii}\tint{\text{\tii}}\tiint{\text{\tii}}\tint{\tiint{\tii}\	マルチチャンネル	Z##-92
指定なし	ステレオ/ マルチチャンネル	J/IL

推奨サウンドモードの「ナイト」とは

• 急激な音の変化を抑える設定です。



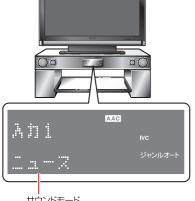

ファミリモコンの 設定について (テレビ入力自動切換)

• 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

デジタルチューナー内蔵のシャープ製液晶テレビ → テレビ


ハードディスク・DVD・ビデオー体型レコーダー (本機) → レコーダー (本機)

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) → アクオスオーディオ

テレビ入力自動切換について

テレビ入力自動切換とは

- レコーダー(本機)に付属のリモコンは、テレビメーカー指定を「シャープ C」に指定しているとき、テレビの入力を自動的に切り換える機能を持っています。
- テレビメーカー指定「シャープ C」(別冊の「取扱説明書」**211**ページをご覧ください。)で操作できるデジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」の入力を自動で切り換えます。

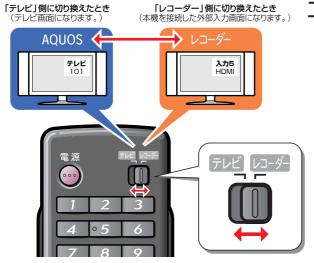

工場出荷状態では

テレビメーカー指定 → 「シャープ C」 入力自動切換 → 「しない」 になっています。


- レコーダー(本機)に付属のリモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチは、テレビメーカー指定を「シャープC」 (工場出荷状態)に設定しているとき、テレビの入力切換ボタンを何回か押したときと同じ動作をします。
- スイッチを「レコーダー」側に切り換えるだけで、テレビの入力を、自動的にレコーダー(本機)を接続した入力に切り換えることができる便利な機能です。(工場出荷状態では働かない設定になっています。)
- テレビメーカー指定「シャープC」で操作できるテレビは、デ ジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」です。

テレビ入力切換の回数設定をする

こんな使いかたが便利です

たとえば、レコーダー (本機) をテレビの 「入力5 (HDMI端子)」 に接続している場合

- テレビの「入力」が、自動的に「入力5 (HDMI端子)」に 切り換わるように設定できます。
- スイッチを「レコーダー」側に切り換えると、 テレビの入力切換ボタンを何回か押したときと 同じ動作をします。(回数は設定できます。) 例)レコーダー(本機)をテレビの「入力 5 (HDMI 端子) 」に接続している場合

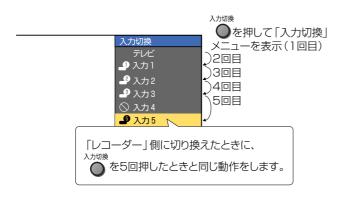




テレビの外部入力を、本機を接続した入力に <u>自動的に切</u>り換わるように設定する

重要

SHARP


- リモコンをテレビの真正面に向けて、リモコンの信号が届く範囲で操作を行ってください。
- リモコンのテレビメーカー指定が「シャープ C」(工場出荷時)のときに設定できます。

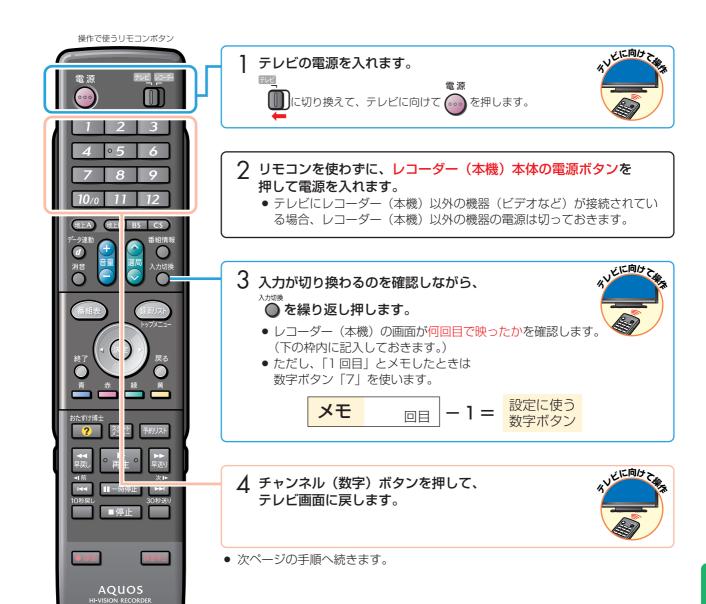


5 前ページの手順3でメモした値を設定に使います。

設定例)前ページの手順3で「5回目」とメモしたとき

数字ボタン「4」を先に押したまま、 を5秒以上押し続けます。



- ◆ ただし、前ページの手順3で「1回目」とメモしたときは、数字ボタン「7」を使います。
- 数字ボタンは必ず先に押してください。
- 工場出荷時は、数字ボタン「10」(切り換わらない) となっています。







- 切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて操作してください。
- テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換えて、約3秒以上経過しも テレビの入力が切り換わらないときは、スイッチを「テレビ」側に切り換 え、再度前ページからの手順4~6の操作を行い、設定し直してください。
- 入力が切り換わるようすを見ながら操作を行うと、再設定がしやすくなります。





● テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換えてもテレビの入力を切り換えたくない場合は、数字ボタンの「10」を押したまま、入力切換ボタンを5秒以上押してください。

ファミリンクに対応していない シャープ製テレビで 2番組同時録画 (ハイブリッドダブレコ)

• 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

ファミリンクに対応していないシャープ製のテレビ→ テレビ

ハードディスク・DVD・ビデオー体型レコーダー (本機) → レコーダー (本機)

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) → アクオスオーディオ

ファミリンクに対応していないシャープ製テレビで

2つの番組を同時に録画しましょう

VHS テープとの2番組同時録画は行えません。

i.LINK 接続

安全のため、本機・テレビなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

● レコーダー(本機)のチューナーとテレビのデジタルチューナーを利用して、2番組を同時に録画/予約録画「ハイブリッドダブレコ」するために、i.LINKケーブルで接続します。

アンテナの接続について

● アンテナ線などの接続については、別冊の「取扱説明書」(189~191ページ)をご覧ください。

i.LINK 入力録画 (ハイブリッドダブレコ) に対応している液晶テレビ「アクオス」は?


● DVD サポートステーションの「AQUOS ファミリンクとは? 対応している機種は?」をご確認ください。 **DVD サポートステーション** http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

準備するもの(別途お買い求めいただくもの)



● HDMI 端子のないテレビと接続する場合は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

接続のしかた

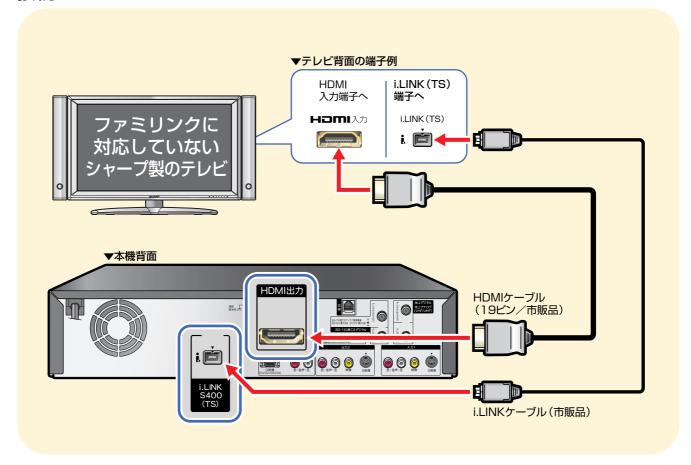

ハイブリッドダブレコ (i.LINK(TS)入力録画) を行うための設定

- ハイブリッドダブレコを楽しむための設定をします。
- 設定の説明では、ファミリンクに対応していないシャープ製のテレビを「テレビ」と表現しています。ハードディスク・DVD・ビデオー体型レコーダー(本機)は「レコーダー(本機)」と表現しています。
- テレビの設定は、シャープ製液晶テレビ「アクオス」の一般的な設定を例に説明しています。
- 製品により設定が異なります。テレビの設定について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- まず、テレビの設定を行い、続いてレコーダー(本機)の設定を行います。

ハイブリッドダブレコとは


● レコーダー(本機)のチューナーとテレビのデジタルチューナーを利用してデジタル放送を2番組同時に録画/ 予約録画する機能です。ハイブリッドダブレコを楽しむには、i.LINK(TS)入力のための設定が必要です。

テレビの電源の入れかた





」に切り換えて、テレビに向けて 😡 を押します。





● 続いて、i.LINK 機器選択を行います。→次ページへ進みます。




電源が入らないときは

- リモコンの「メーカー指定」をご確認ください。(別冊の「取扱説明書」**211**ページ)
- リモコンの「リモコン番号」をご確認ください。(別冊の「取扱説明書」212ページ)

2 i.LINK 機器選択 (テレビの設定)

● テレビのi.LINK操作パネルの「機器選択画面」で、「ハイブリッドダブレコ」をするレコーダー(本機)を選びます。

操作で使うリモコンボタン







↓ テレビの画面を i.LINK 機器選択画面にします。

リモコンをテレビに向けてLINKを押します。



5 機器選択画面でレコーダー(本機)を 選んで決定します。





(決定)を押して決定します。

● i.LINK 操作パネルが表示されます。



i.LINK 操作パネルにレコーダー(本機)の 形名が表示されたら手順6へ進みます。 ● 以前に i.LINK 機器を接続 し、機器を選択したこと がある場合は、その機器 の i.LINK 操作パネルが表 示されます。操作パネル の「機器選択」ボタンを 選んで決定し、機器選択 画面を表示してください。

i.LINK 操作パネルが表示された場合は…

機器選択」ボタンを選び、(**)を押します。



でレコーダー(本機)を選び、(**)を押します。



• i.LINK 操作パネルが表示されます。

停止中 🚥	01 D-VHS シャーブ DV-ACV52					
00:00:00	● 電源		>		•	機器選択
D-VHS	機器選択	H	≪	▶	₩	入力切換
◆◆ で操作を選択 ※※ で実行 はLINK で表示切						


• i.LINK 操作パネルにレコーダー(本機)の形名が表示されたら手順 6 へ進みます。

6 通常の画面に戻します。

リモコンをテレビに向けてILINKを押します。




● 続いて、レコーダー (本機) のi.LINK 録画設定を行います。→次ページへ進みます。

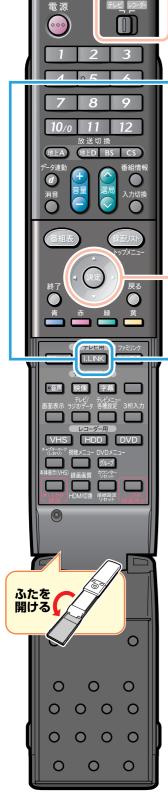

3 i.LINK 録画設定 (レコーダー (本機) の設定)

● レコーダー(本機)にi.LINK 録画の指示を出すテレビを決めるための設定です。

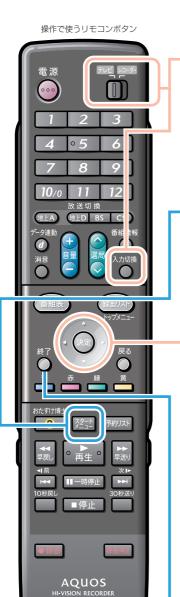

SHARP



● テレビの入力切換を、レコーダー(本機)を接続した 入力(HDMI 入力など)に切り換えてください。



レコーダー(本機)を接続した入力(HDMI 入力など)にします。



8 レコーダー(本機)のスタートメニュー画面を表示します。



に切り換えて、レコーダー(本機)に向けて図りを押します。



9「各種設定」を選んで決定します。





メニュー項目の選びかた



りで選んで、を押して決定します。

【】 「機能切換」−「i.LINK 録画設定」を選んで決定します。



で選んで、(実施)を押して決定します。

11 テレビの形名を選んで決定します。



12 設定を終了します。





ハイブリッドダブレコの操作で気をつけること

VHS テープとの2番組同時録画は行えません。

重要

- i.LINK 入力録画・i.LINK 予約録画は、ハードディスクへの録画画質「HD/SD」録画になります。DVD ディスクや VHS テープには予約録画できません。
- i.LINK 入力録画・i.LINK 予約録画は、デジタル放送のみです。地上アナログ放送は予約録画できません。
- i.LINK 予約録画は、テレビ側とレコーダー(本機)側の 両方に予約を設定します。

i.LINK 入力録画が行われない。

- テレビのi.LINK機器選択画面でレコーダー(本機)を選択してください。(44ページ)
- レコーダー (本機) の「各種設定」の「i.LINK 録画設定」 にて、接続したテレビを選択してください。(**45**ページ)
- レコーダー(本機)で、ダビングなどを行っているときは、i.LINK 入力録画はできません。

i.LINK 入力録画が途中で止まる。

- i.LINK入力録画中は、確実に録画を行うため、レコーダー (本機)を操作しないでください。
- i.LINK 入力録画中は、テレビの主電源を切らないでください。

i.LINK予約録画で、番組の途中までしか録画されない。別の番組が録画されている。

予約録画した番組や、その前の番組の放送時間が延長されたり、変更されていませんか?
 放送時間が延長・変更された場合でも、レコーダー(本機)にて日時指定予約した時間しか録画されません。
 番組が延長される可能性がある場合は、日時指定予約の録画終了時刻を長めに設定することをおすすめします。

i.LINK 予約録画が行われない。

● テレビに本機以外の機器をi.LINKで接続したことがありますか?

接続したことがある場合は、テレビのi.LINK予約をするたびに「詳細を設定する」の「録画連動機器の変更」でレコーダー(本機)を設定してください。(詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。)

● 有料放送(契約が必要な放送)を録画する場合は、契約 済のB-CASカードをテレビに挿入しておいてください。

◇お知らせ)

- i.LINK 入力録画中の映像は、レコーダー(本機)の出力としては見られません。
- デジタル放送のチューナーを2つ搭載していないシャープ製テレビの場合は、i.LINK入力録画中はテレビのチャンネルを切り換えないでください。その番組が録画できなくなります。
- テレビの電子番組表の操作について詳しくは、テレビに 付属の取扱説明書をご覧ください。

ハイブリッドダブレコの準備はお済みですか?

テレビ側の準備

- テレビのハイブリッドダブレコのための設定(i.LINK 機 器選択)は済んでいますか?(**44**ページ)
- B-CAS カードを入れていますか?

レコーダー(本機)側の準備

- テレビと i.LINK 接続していますか? (42ページ)
- レコーダー(本機)のハイブリッドダブレコのための設定 (i.LINK 録画設定) は済んでいますか? (45ページ)
- 録画する場所(ハードディスク)の残量時間が十分にありますか?

ハイブリッドダブレコの使い分け

レコーダー(本機)の録画中に別のデジタル放送の番組を録画する (i.LINK入力録画で2つの番組を同時に録画する)

2.「番組B」を、i.LINK 入力録画する.......48ページ

放送時間が重なる2つの番組を予約録画する (i.LINK 予約録画で2つの番組を同時に予約録画する)

】.「番組 A」を、レコーダー(本機)側で予約録画する.......49 ペ−ジ

レコーダー(本機)の録画中に別のデジタル放送の番組を録画する (i.LINK 入力録画で2つの番組を同時に録画する)

VHS テープとの 2番組同時録画は 行えません。

「番組 A」を、レコーダー(本機)側で録画する

● 下の手順は、レコーダー(本機)のチューナーで見ている番組を録画する例です。 レコーダー(本機)の電子番組表で予約録画する場合は、49ページの手順で 「番組 A | を予約録画してください。

操作で使うリモコンボタン 画面サイズ i.LINK 機能選択 ○音声 映像 字幕

VHS HDD

グルーブ

開ける

テレビとレコーダー(本機)の電源を入れます。 テレビの電源の入れかた 雷源 【 】 」に切り換えて、テレビに向けて 🐽 を押します。

レコーダー(本機)の電源の入れかた



に切り換えて、レコーダー(本機)に向けて 🐽 を押します。





プテレビの画面を、レコーダー(本機)の画面に 切り換えます。

● テレビの入力切換を、レコーダー(本機)を接続した入力 (HDMI入力など) に切り換えてください。



[lill]に切り換えて、テレビに向けて を繰り返し押して、

レコーダー(本機)を接続した入力(HDMI 入力など)にします。

3 レコーダー(本機)の操作をします。



【∭ に切り換えます。


- レコーダー(本機)に向けて選局してください。
- LA …… 地上アナログ放送に切り換えます。
- ■1 …… 地上デジタル放送に切り換えます。
- BS …… BS デジタル放送に切り換えます。
- cs 110度 CS デジタル放送に切り換えます。



..... チャンネルを 切り換えます。



チャンネルを 順/逆に 切り換えます。



5 録画先をハードディスク(HDD)に設定します。

レコーダー(本機)に向けたまま、HDDを押します。

● 本機の HDD モード選択ボタンが点灯していることを 確認します。





リモコンのふたを閉じて、 レコーダー(本機)に向けたまま、ののでを押します。


録画が開始されます。

● これで「番組 A」を録画できました。次は、「番組 B」を録画します。 →次のページに進みます。





2.「番組B」を、i.LINK入力録画する

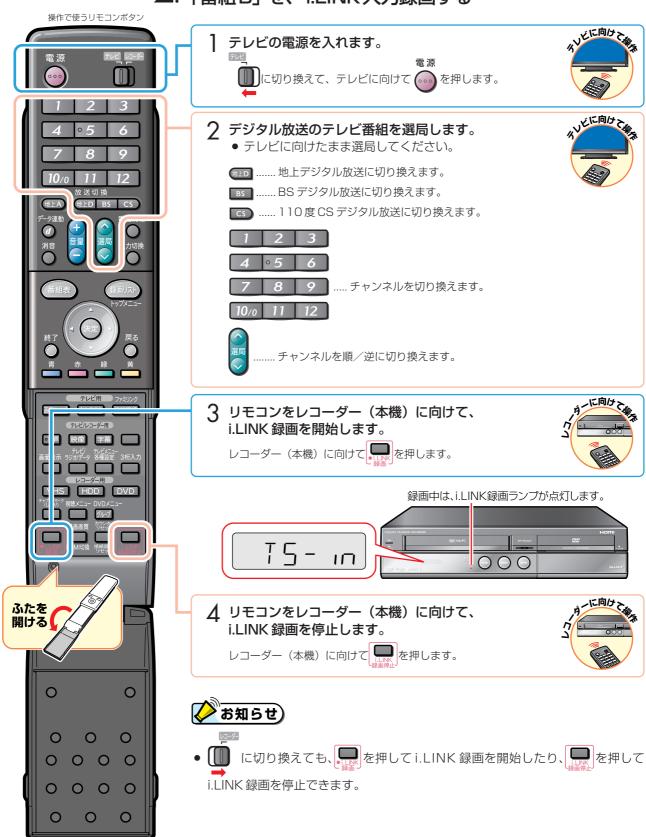

放送時間が重なる2つの番組を予約録画する (i.LINK 予約録画で2つの番組を同時に予約録画する)

- 予約が重なる2つの番組(「番組A」と「番組B」)を予約録画したいときは、「番組A」の予約録画はレコーダー(本機) 側で行い、「番組B」をハイブリッドダブレコで i.LINK 予約録画を行う方法をおすすめします。
- ここでは、緑画が終わったときにレコーダー(本機)の電源が自動で切れる操作について説明します。

VHS テープとの 2番組同時録画は 行えません。

▮ 「番組 A」を、レコーダー(本機)側で予約録画する

● 下の手順は、レコーダー(本機)の電子番組表を使った予約録画の設定例です。 レコーダー(本機)のチューナーで見ている番組を録画する場合は、47ページの





- (BLD) 地上デジタル放送に切り換えます。
- BS BS デジタル放送に切り換えます。
- cs 110度 CS デジタル放送に切り換えます。



- ▲ 予約したい番組を選んで決定します。
 - ◆ 未放送の番組を選んで決定してください。 (放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

(メメ定)を押して予約したい番組を決定します。 選んだ番組は黄色で表示されます。



- 5 予約の設定をします。
 - 表示の内容でよければ「完了」で決定してください。
 - 設定のしかたは、別冊の「取扱説明書」54~56ページをご覧ください。

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

● これで「番組 A」の予約録画が設定できました。次は、「番組 B」の予約録画を設 定します。→次のページに進みます。

2「番組B」をテレビ側でi.LINK 予約録画する

操作で使うリモコンボタン




】 テレビの電源を入れます。






2 予約録画したい デジタル放送を 選びます。

■■ …… 地上デジタル放送に切り換えます。







3 テレビの電子番組表を表示します。

テレビに向けたまま(番組表)を押します。

● テレビの電子番組表が表示されます。



お知らせ

- i.LINK 予約録画の録画中の映像は、レコーダー(本機)の出力としては見られません。
- デジタル放送のチューナーを2つ 搭載していないシャープ製テレビ の場合は、i.LINK入力録画中はテ レビのチャンネルを切り換えない でください。その番組が録画でき なくなります。
- i.LINK 予約録画の予約変更は、テレビ側とレコーダー(本機)側の両方で行う必要があります。
- テレビ側の予約の確認・取り消し・変更については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- レコーダー(本機)側の予約の確認・取り消し・変更については、別冊の「取扱説明書」(68、69ページ)をご覧ください。

WEUF)

 予約した番組には「▮」マーク (i.LINK 予約マーク) が付き ます。



- ▲ 予約したい番組を選んで決定します。
 - 未放送の番組を選んで決定してください。 (放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)
 - 予約する番組の録画日、開始時刻、終了時刻は次ページの 手順 **14** の設定で入力が必要ですからメモしておきましょう。



選んだ番組は黄色で表示されます。

■番組表 【BSデジタル … テレ	ビ】 <u>9日</u> 4(水) 5(木)	6(金) 7(土) 8(日) 9(月)	10[火] 11/3 [火] 午前11:00		
●103 SHK h ■名曲リクエスト20 午後 2:00~午後 3:30 ■ 8					
	◆ 午前11時 ◆ 午後 O時	伊 午後 1時 伊 午	2 2時 🕒 午後 3時 🕓 午後 4時 ▶		
SHK 881 (1)101	型… 配当角ス 型 図口… 配 型	型 四 スポーツ特… 型 <中E	・2: … 型 国口世界の風… 型 国口世界の風…		
	闘… 闘… 闘… 闘… ■ 俳句の王様 兼…	型 闘始めての将⋯ 200 大相!	5州場所 設置大相撲七…		
SHK h	第二ッポン温泉返り 国生…	型 国際い出の… 国国名曲	リクエスト20 2004NNN杯回原…		
4.141	11 1		11 1 11		

5 「録画予約」を選んで決定します。



- ろ「i.LINK 予約」を選んで決定します。
 - ●「i.LINK 予約」が選べないときは、レコーダー(本機)の接続や設定などをお確かめください。



フ「予約する」を選んで決定します。



- **8**「戻る」で決定します。
 - 電子番組表の画面に戻ります。
 - 予約が設定され、テレビ前面右下の予約ランプが点灯します。

● これでテレビ側の予約は終了です。続けて次ページのレコーダー(本機)側の予約を行ってください。

「番組B」をレコーダー(本機)側でi.LINK 予約録画する









SHARP

夕 レコーダー(本機)の電源を入れます。




に切り換えて、レコーダー(本機)に向けて 😡 を押します。





] () テレビの画面を、レコーダー(本機)の画面に切り換えます。

● テレビの入力切換を、レコーダー(本機)を接続した入力 (HDMI 入力など) に切り換えてください。





1 レコーダー(本機)のスタートメニュー画面を表示します。



に切り換えて、レコーダー(本機)に向けて発達を押します。



17「予約」を選んで決定します。






13「日時指定予約」を選んで決定します。



- 設定します。
 - 前ページの手順 4 でメモした日付や時刻を設定してください。



- 15「チャンネル」で「i.LINK」を選びます。
 - チャンネル右欄の「(TS)|、録画先の「HDD|、録画画質の「HD/SD| は自動設定されます。変更はできません。



] 6 「完了」で決定します。

17 予約設定を終了します。



- これで予約設定は完了です。
- レコーダー(本機)の電源を切ります。

開始時刻になると、予約録画が実行されます。





エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ハードディスク・DVD・ビデオー体型レコーダー DV-ACV52

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース/低消費電力

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブとビデオを搭載 しつつ、幅430mm×奥行き343mm×高さ95mmのコンパク ト設計。(突起部含まず。)

また、消費電力も動作時39W、待機時1.4W(BS・110度CSデ ジタルアンテナ電源供給切時・本体時計表示切時)の業界トップ クラスの低消費電力を実現しました。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○自動的に電源を切る設定を

① 当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生でき る「追いかけ再生」をしたり、別のタイトルを再生したりと いった同時操作が可能です。

予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作 終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に 自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネ になります。

② 各種設定内の「無操作オフ設定」により、操作をしない状態 が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できま



使い方や修理のご相談など

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電話: 043 - 331 - 1626 | FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.02)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。





シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ株式会社

本 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地